


StarryFort SF30

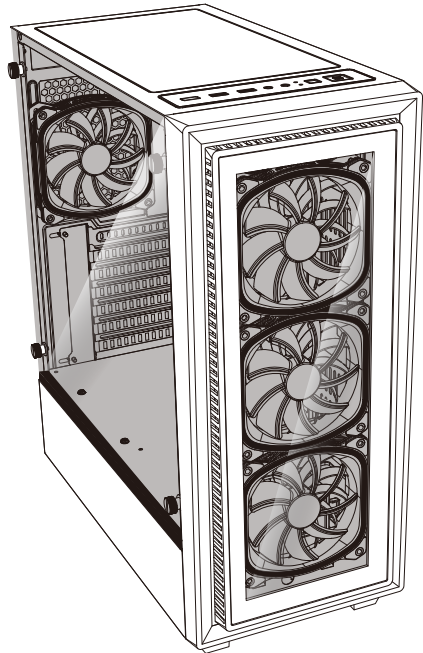

ECA-SF30 Series


- English User's Manual
- Deutsch Handbuch
- Polski Instrukcja obsługi
- 日本語 ユーザ マニュアル
- 繁体中文 使用手冊

©2017 ENERMAX TECHNOLOGY CORPORATION. All right reserved.
Specifications are subject to change without prior notice.
Some trademarks may be claimed as the property of others.

Chapter 1 :

- Product Overview
- Produkteinführung
- Opis produktu
- 製品の説明
- 產品概觀

1.1 Product View Produktskizze Rozkład elementów 製品ビュー 產品外觀

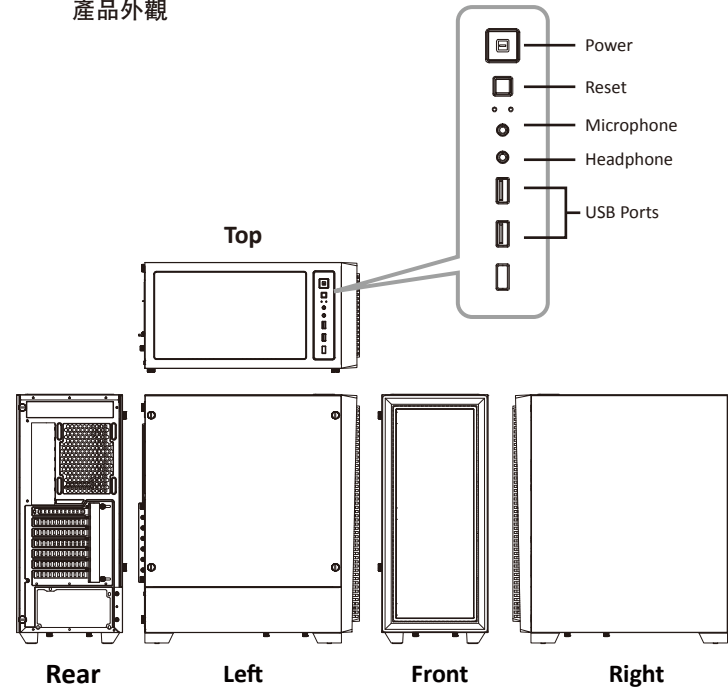

1.2 Specs Technische Daten Dane techniczne スペック 產品規格


Model Number		ECA-SF30 Series
Dimensions (Case)		415mm x 205mm x 480 mm
Material		0.6mm SPCC
M/B Type		ATX, Micro ATX, Mini ITX
I/O		USB 3.0 x2, HD Audio
Drive Bays	3.5"	2
	2.5"	5 (2x converted from 3.5" Tray)
Expansion Slots		7
Fan Slots	Front	2 x 140mm or 3 x 120mm
	Top	2 x 140mm or 2 x 120mm
	Rear	1 x 120mm
Liquid Cooling	Front	360mm / 280mm / 240mm radiator
	Top	280mm / 240mm radiator
	Rear	120mm radiator
PSU Support		Standard ATX Type

*Product specifications are subject to change without notice.
*Options vary by countries or regions.
*For detailed information please visit our website at www.enermax.com


Chapter 2 :

- Installation Guide
- Montageanleitung
- Instrukcja montażu
- 取り付けの説明
- 組装説明


2.1 How to Remove Both Side Panels Entfernen der Seitenwände Demontaż panelów bocznych 両サイドパネルの取り外し 兩側側板拆卸

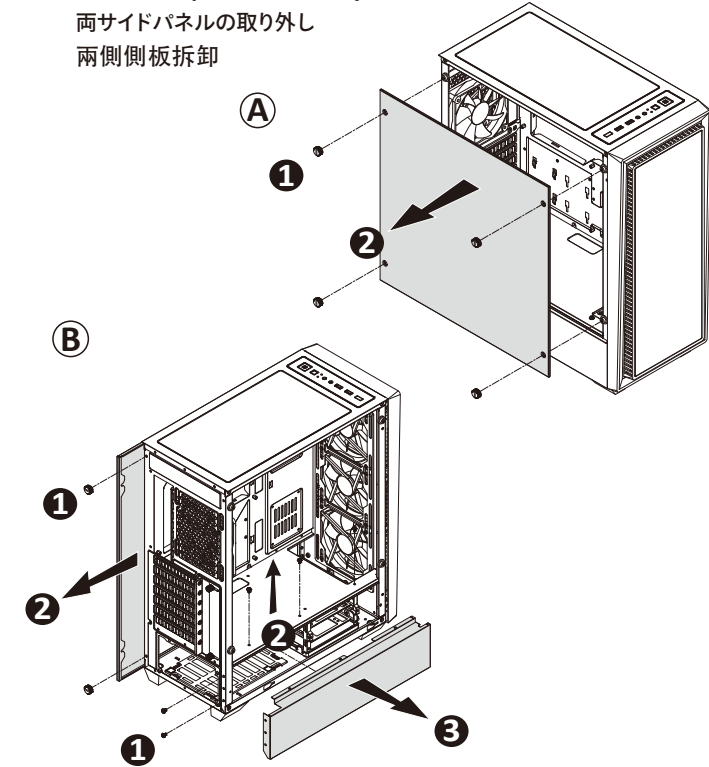

2.2 How to Install the Motherboard So installieren Sie das Motherboard Jak zamontować płytę główną マザーボードの取り付け方法 安裝主機板

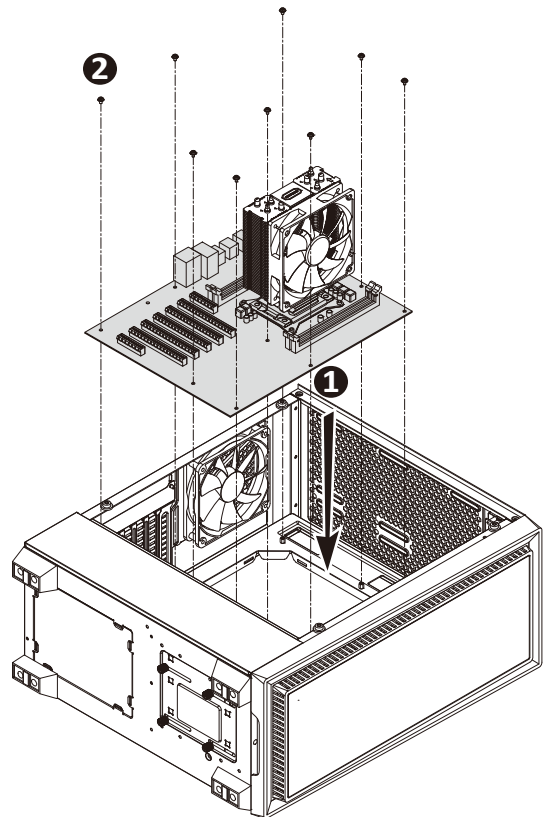


2.3 How to Install Power Supply Netzteilinbau Jak zainstalować zasilacz komputerowy 電源取り付け方法 安裝電源供應器

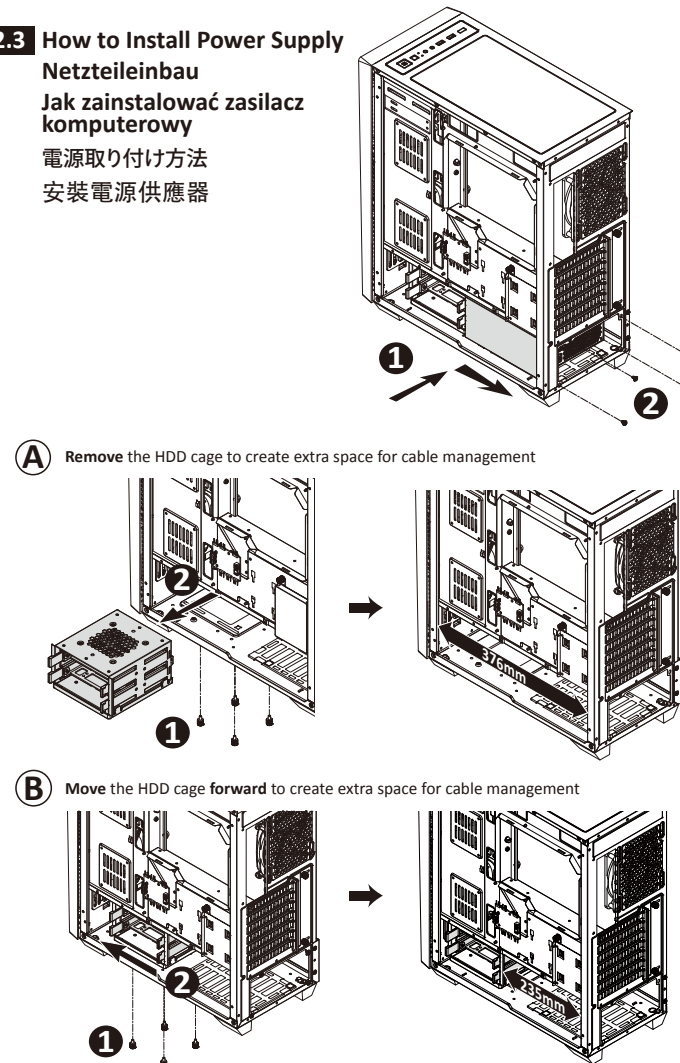


2.4 How to Install Internal 2.5" & 3.5" Device Installation von internen 2,5"- und 3,5"-Laufwerken Instalacja wewnętrznych napędów 2.5"/3.5" 内部2.5インチと3.5インチデバイスの取り付け 安裝隱藏之3.5"/2.5"裝置


2.4.1

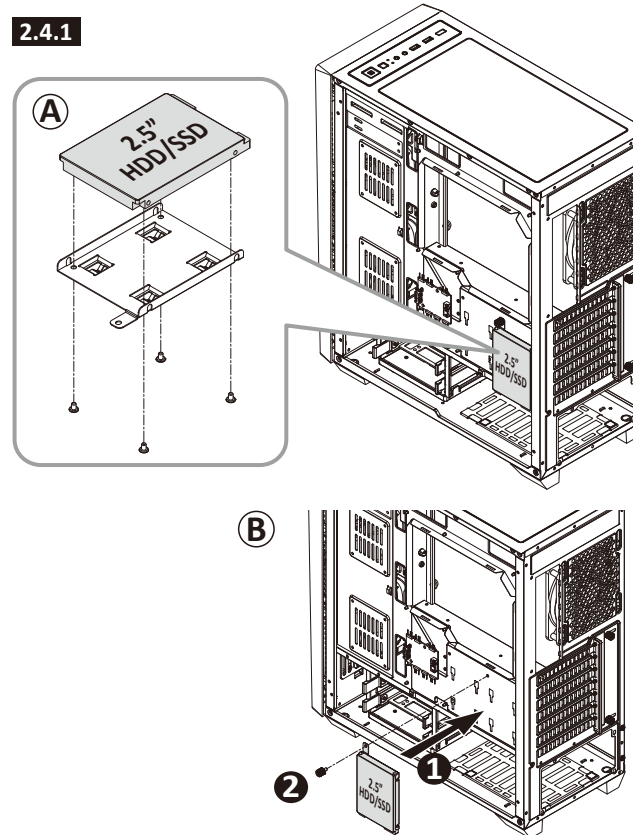


2.4.2

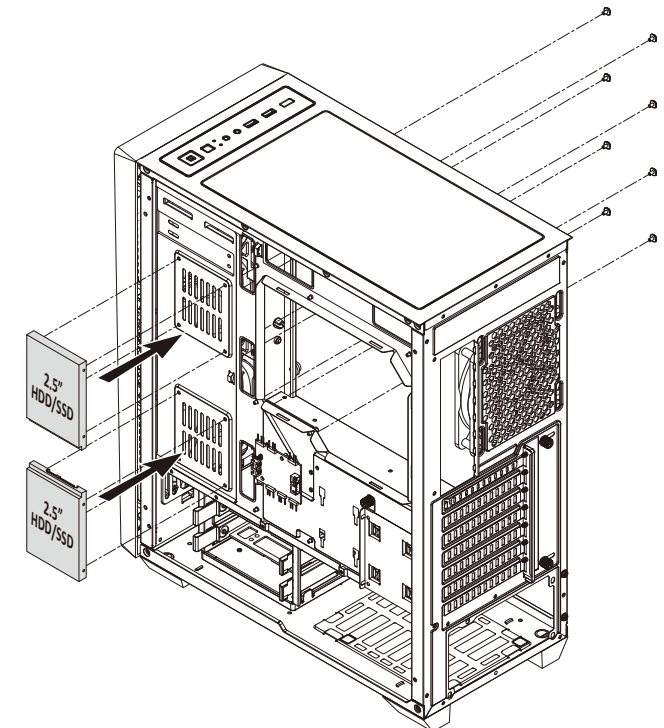


2.4.3

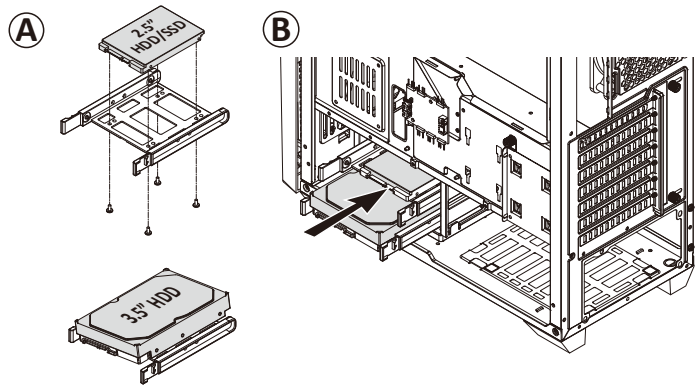


2.4.4

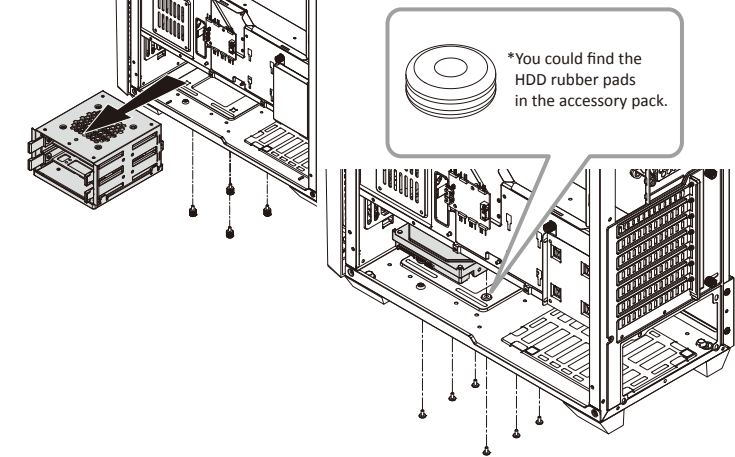

2.7 How to Install System Fans
Installation der Systemlüfter
Instalacja wentylatorów systemu
ケースファンの取り付け
機箱風扇安裝

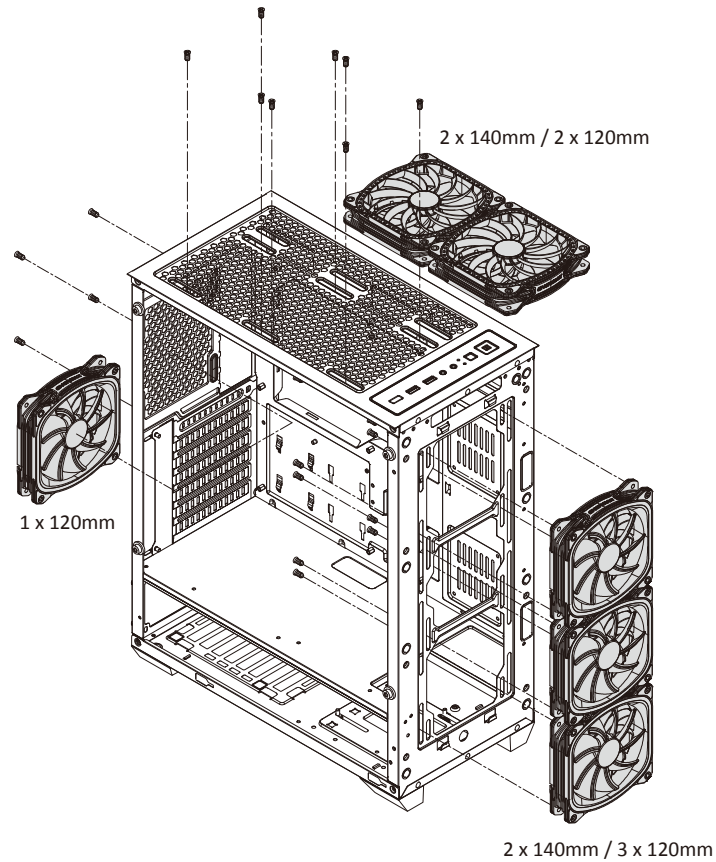


2.5 How to Install Add-on Cards
Installation von Erweiterungskarten
Instalacja kart rozszerzenia
アドオンカードの取り付け
安裝擴充卡

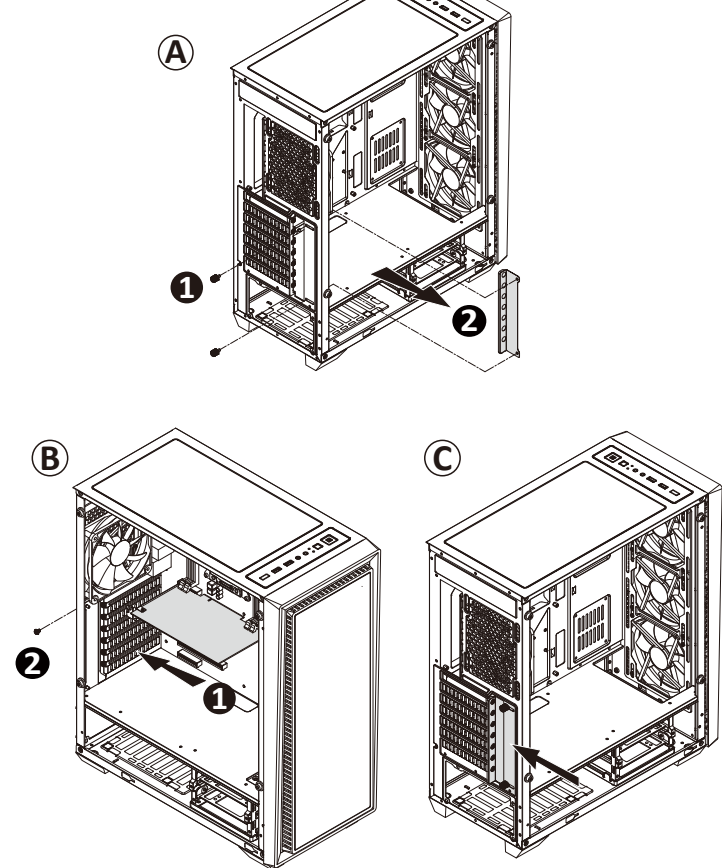


2.6 How to Install the Radiators
Installation eines Radiators
Instalacja radiatora
ラジエーターの取付方法
安裝水冷散熱器


Front 360/280/240mm radiator

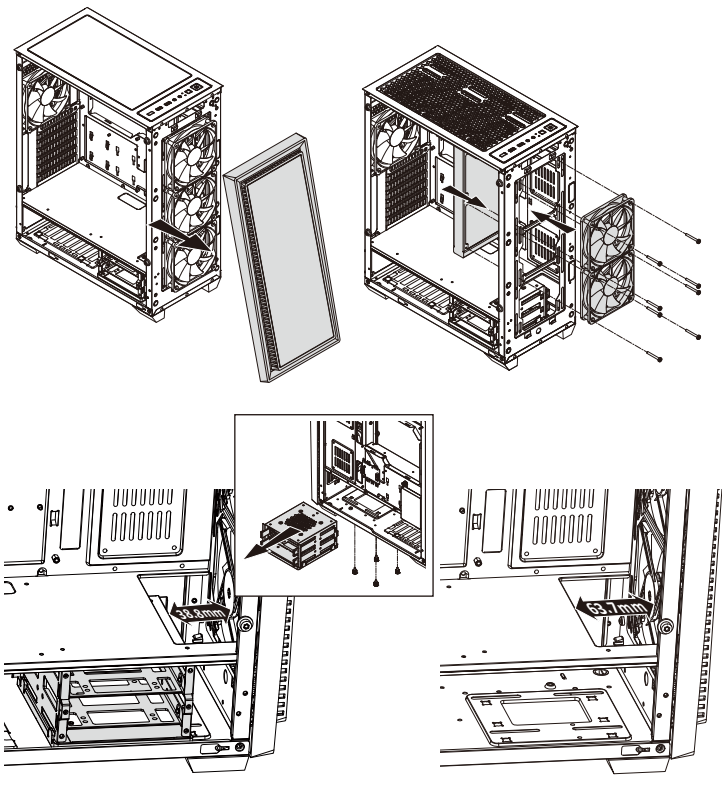

Top 280/240mm radiator

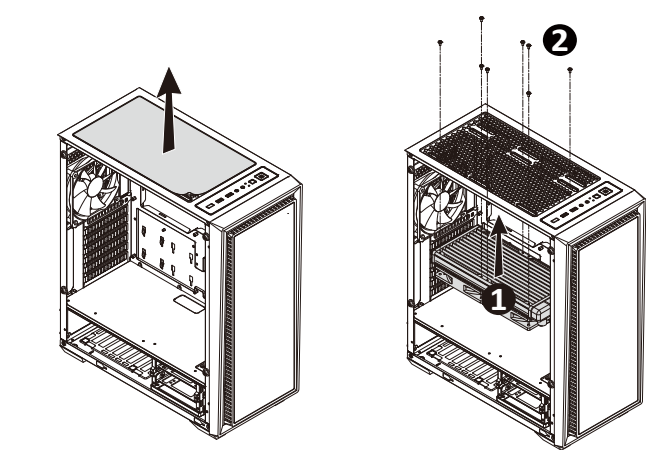


Rear 120mm radiator

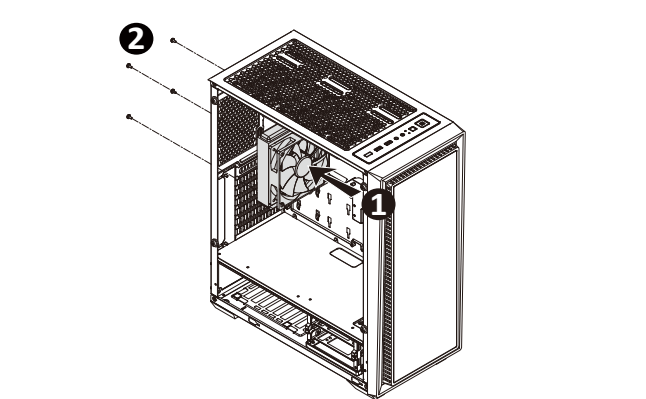

Chapter 3 :


- RGB Control Hub
- RGB-Lüftersteuerung
- Panel regulacji RGB
- RGB ドハブ
- RGB集線器

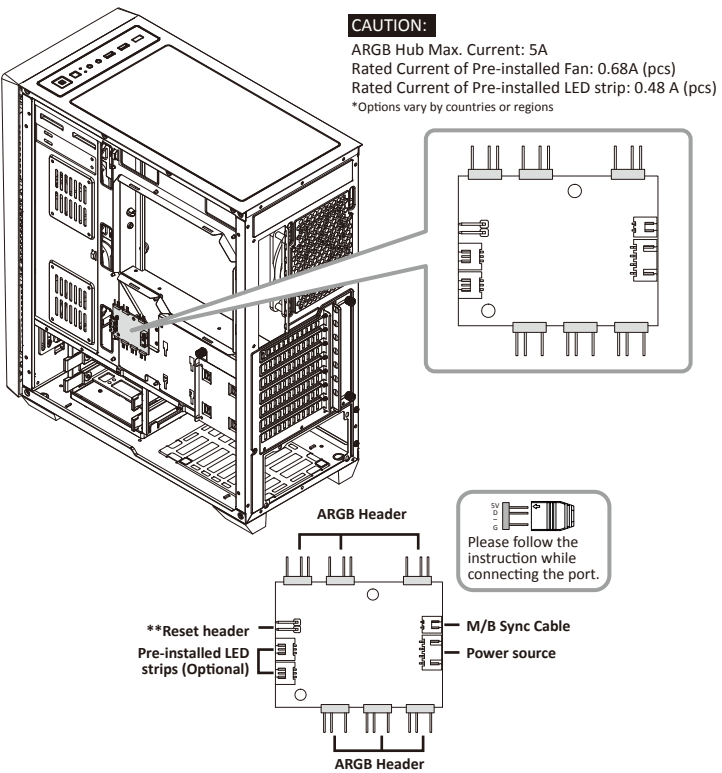

**Convert Reset button to RGB control button
Step 1: Connect the case's Reset cable to the Reset header on the ARGB hub.
Step 2: The reset function will be disabled; the reset button will become RGB control button. Users may use the button to select 13x pre-set lighting modes.
Step 3: User may switch the RGB sync controlled by M/B or case through long pressing the RGB control button for 2~3 seconds.

Chapter 4 :

- Suggested Height of CPU Cooler and Length of VGA card
- Empfohlene Höhe des CPU-Kühlers und Länge der Grafikkarte
- Polecana wysokość coolerów CPU oraz długość kart graficznych
- CPUクーラーの高さとVGAカードの長さについて
- CPU cooler高度及顯示卡長度建議

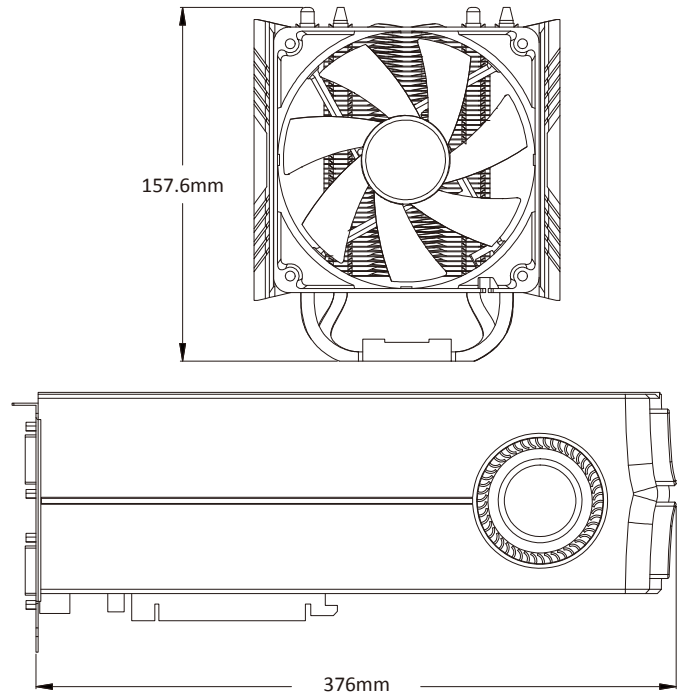

Chapter 5 :

- Cable Connection Description
- ケーブル接続の説明
- Anschlussübersicht
- 線材安裝說明
- Przewody w obudowie

	Panel Connector	HD Audio Connector	USB 2.0 Connector	USB 3.0 Connector	SYNC	SATA
Motherboard	ID ELED+ ID ELED- Ground Reset No Pin	MIC2_L MIC2_R HP_R Reset No Pin	USB +5V USB_P- USB_P+ GND No Pin	IntA_P2_D+ IntA_P2_D- GND IntA_P2_SSTX+ IntA_P2_SSTX- GND IntA_P2_SSRX+ IntA_P2_SSRX- Vbus	SV D G	
Cable	POWER SW RESET SW H.D.D. LED LED POW LED POW LED					

Notice:
· On some motherboards, the connectors might not be exactly the same as the drawings above, please check with your motherboard manual before installing
· Bei einigen Mainboards ist der Stecker unter Umständen nicht identisch mit dem auf der Zeichnung oben.
· Wtyczki niektórych płyt głównych mogą odróżniać się od tych na rysunku powyżej. Proszę również przeczytać instrukcję obsługi płyty głównej przed instalacją.
· マザーボードによってはコネクタ類の形状が上の図面と異なる場合がございます。詳しくはマザーボードの取扱説明書をご参照ください。
· 圖面所示之線材可能與使用之主機板不儘相同，安裝前請參考主機板廠所提供之說明書。

If you have any question or need support, please contact your reseller or nearest ENERMAX subsidiary/agent or ENERMAX headquarter service center.
Falls Sie Fragen haben oder Support benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihre nächste ENERMAX-Niederlassung, deren Agenten oder an das ENERMAX Headquarter Service Center! Schnelle Hilfe bei allen Fragen zu ENERMAX-Produkten erhalten Sie auch online unter www.enermax.de/warranty.
W przypadku pytań lub potrzeby skorzystania z serwisu należy skontaktować się ze sprzedawcą ENERMAX albo z siedzibą główną centrum serwisowego ENERMAX. Bezpośrednią pomoc techniczną można uzyskać również online na www.enermax.pl/warranty.
ご質問やサポートが必要な場合、ご購入元またはENERMAX販売代理店、当社サポートにお問い合わせください。
如果您有任何問題或需要支援，敬請聯絡您的產品經銷商，或是保銳科技總公司服務中心：
support-tw@enermax.com.tw